

# GODE ADGANGSFORHOLD

FORDI DIN INDKØRSEL ER VORES ARBEJDSPLADS

Arbejdstilsynet har fastsat en række krav til adgangsforholdene til affaldsbeholdere. Kravene skal sikre, at skraldemanden har et ordentligt arbejdsmiljø og ikke udsættes for arbejdsskader.

Skraldemanden skal uden problemer kunne køre affaldsbeholderen eller sækken på en kærre ud til renovationsbilen.

Når adgangsforholdene er i orden, henter skraldemanden affaldsbeholderen eller sækken og stiller også affaldsbeholdere på hjul på plads efter tømningen.

Arbejdstilsynets krav findes i kommunens regulativ for dagrenovation. Regulativet kan

fås ved henvendelse til Reno Djurs. Regulativet findes også på [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).

## FLYT BEHOLDEREN

Er der problemer med den nuværende adgangsvej, kan løsningen være at flytte affaldsbeholderen til et sted, hvor forholdene er i orden.

## SPECIALAFHENTNING

Lever adgangsforholdene ikke op til kravene i denne pjece, kan affaldet afhentes mod betaling af et sæргеbyr. Sæргеbyret dækker de omkostninger, der er forbundet med en afhentning, der opfylder Arbejdstilsynets krav til sikkerhed og sundhed.

## FLERE RÅD

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at ringe til os på tlf.: 87 59 77 77. Du kan også se filmen om reglerne på [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk)



RENO DJURS I/S  
NYMANDSVEJ 11  
8444 BALLE

TELEFON 87 59 77 77  
TELEFAX 87 59 77 66  
RENODJURS@RENODJURS.DK



FOTOS: MICHAEL BERG, TANKEGANG, DESIGN OG TRYK: DATAGRAF


# HJÆLP DIN SKRALDEMAND

REGLERNE FOR ADGANGSFORHOLD  
TIL DIN AFFALDSBEHOLDER



« HAR DU TJEK PÅ FORHOLDENE ? – se tjekliste i folderen

RENO  
DJURS

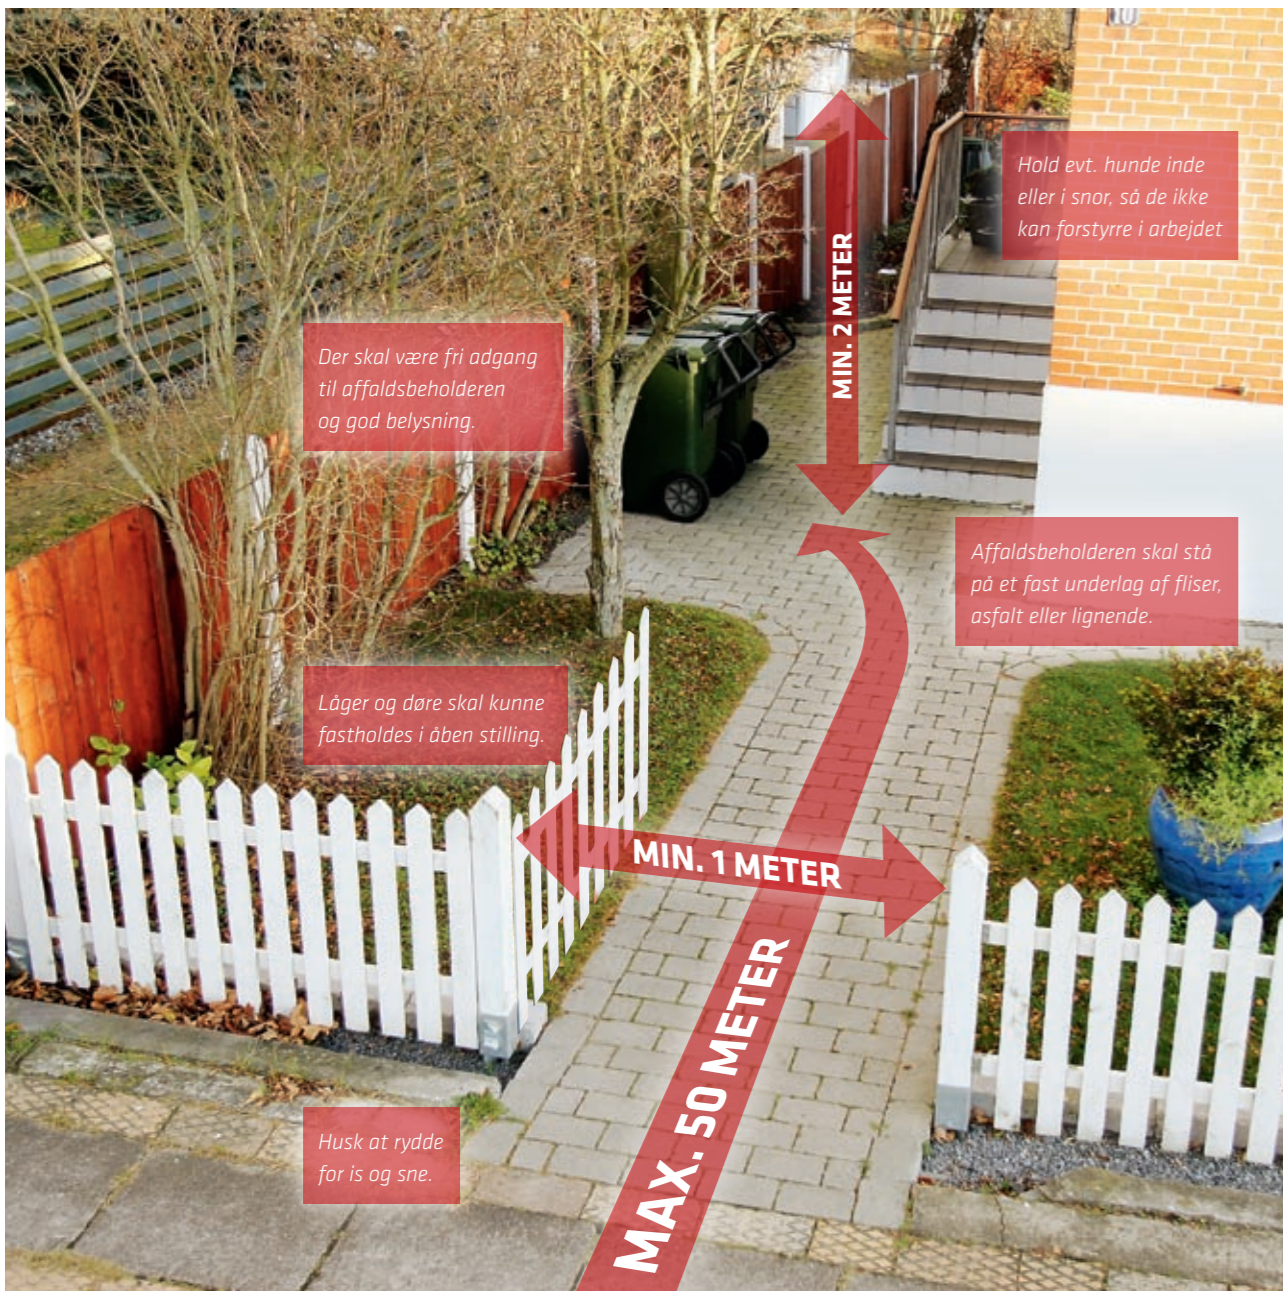

# FORHINDRINGSLØB?

## SE PÅ DIN ADGANGSVEJ MED EN SKRALDEMANDS ØJNE

### TJEKLISTE – HVIS DU KAN SVARE JA TIL ALLE PUNKTERNE, ER DINE ADGANGSFORHOLD I ORDEN

- Adgangsvejen har et fast og jævnt underlag af fliser, asfalt eller lignende.
- Vejen fra affaldsbeholder til skraldebilen er højst 50 meter.
- Adgangsvejen er mindst 1 meter bred.
- På adgangsvejen og ved affaldsbeholderne er frihøjden mindst 2 meter.
- Stigninger på adgangsvejen er indrettet som beskrevet nedenfor.
- Låger og døre kan fastholdes i åben stilling.
- Der er plads omkring affaldsbeholderen, så skraldemanden kan hente affaldsbeholderen eller skifte sækken uden problemer.
- Affaldsbeholderen står på et fast og jævnt underlag af fx fliser.
- Adgangsvejen og pladsen, hvor affaldsbeholderen er opstillet, skal være godt belyst (i vinterhalvåret).
- Affaldsbeholderen er i orden
- Om vinteren husker du at rydde for is og sne.

### ER DER STIGNINGER PÅ DIN GRUND?

Ved stigninger større end 1:10 skal der anlægges trin til at gå på og dobbeltrammer til at køre på.

Ved korte strækninger (under 5 meter) accepteres en stigning på op til 1:7, uden der skal anlægges trin (se skemaet).

	Adgangsvej under 5 meter	Adgangsvej over 5 meter
Stigning under 1:10	Ingen trin	Ingen trin
Stigning mellem 1:10 og 1:7	Ingen trin	Trin og dobbeltrammer
Stigning mellem 1:7 og 1:4	Trin og dobbeltrammer	Trin og dobbeltrammer
Stigning over 1:4	Løfte/hejse hjælpemidler	Løfte/hejse hjælpemidler

Når stigningen angives betyder det: 1:10 10 cm lodret for hver meter vandret  
1:7 14,3 cm lodret for hver meter vandret  
1:4 25 cm lodret for hver meter vandret

### MINICONTAINERE

For minicontainere på 4 hjul gælder, at stigninger skal anlægges uden trin i en bredde på mindst 1,2 meter, og at stigningen højst må være 1:10.



# ALBUERUM

## SKRALDEBILEN ER STOR OG DERFOR SKAL DER VÆRE GODE TILKØRSELSFORHOLD

### TJEKLISTE – HVIS DU KAN SVARE JA TIL ALLE PUNKTERNE, ER DINE TILKØRSELSFORHOLD I ORDEN

- Tilkørselsvejen, der er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for skraldebilen, er befæstet med mindst stabilt grus og ryddet for sne.
- Vejen er mindst 2,9 meter bred.
- Frihøjden under grene og lignende hindringer er mindst 4,0 meter.
- Der er en rimelig vennemulighed ved ejendommen (hvis skraldebilen er nødsaget til at vende ved ejendommen)

Stabilt underlag og ryddet for sne